

Programmieranleitung

Die Systemeinstellungen können über die Rückseite der Fernbedienung eingestellt werden.


i Die Systemeinstellungen sind nur im Zusammenhang mit der Bedienungsanleitung des Geräts durchzuführen.

Folgende Hauptmenüs stehen zur Verfügung:


- [Grundeinstellungen]
- [Profileinstellungen]
- [Wartung und Pflege]

Systemeinstellungen speichern


- 1 Drücken Sie eine beliebige Taste, um das LCD-Display auf der Rückseite der Fernbedienung zu aktivieren.
- 2 Drücken Sie die Pfeiltasten <links>/<rechts>, um in das gewünschte Hauptmenü zu wechseln.



- 3 Drücken Sie die Pfeiltasten <oben>/<unten>, bis die gewünschte Systemeinstellung auf dem LCD-Display erscheint.

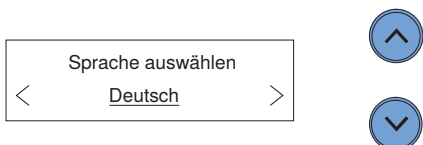

- 4 Drücken Sie die Pfeiltasten <links>/<rechts>, um die gewünschte Einstellung auszuwählen.



- 5 Wenn Sie alle gewünschten Systemeinstellungen im Hauptmenü vorgenommen haben, drücken Sie die Pfeiltasten <oben>/<unten>, bis das Hauptmenü wieder auf dem LCD-Display erscheint.
 - Die vorgenommenen Systemeinstellungen sind gespeichert.

i Durch Drücken der Pfeiltaste <oben> für mehr als 2 Sekunden wird zum Hauptmenü [Grundeinstellungen] zurückgesprungen.

Das LCD-Display deaktiviert sich nach 30 Sekunden selbstständig, um die Batterie zu schonen.

Hauptmenü [Grundeinstellungen]

Anzeige im LCD-Display	Auswahlmöglichkeiten
Sprache auswählen Deutsch	Einstellung Menüsprache
Duschstrahlstärke	Einstellung Duschstrahlstärke der Analdusche
Duscharmposition	Einstellung Duscharmposition der Analdusche
Duschstrahlstärke Lady	Einstellung Duschstrahlstärke der Ladydusche
Duscharmposition Lady	Einstellung Duscharmposition der Ladydusche
Heizung Duschwasser	Temperatureinstellung des Duschwassers
Oszillierdusche	[ein] = Die Oszillierbewegung des Duscharsms ist aktiviert. [aus] = Die Oszillierbewegung des Duscharsms ist deaktiviert.
Föhn	[ein] = Die Föhnfunktion startet nach der Duschfunktion automatisch. [aus] = Die Föhnfunktion ist deaktiviert.
Föhnluftstärke	Einstellung der Föhnluftstärke
Heizung Föhn	Temperatureinstellung des Föhns
Orientierungslicht	[ein] = Das Orientierungslicht leuchtet permanent. [aus] = Das Orientierungslicht ist deaktiviert. [bei Annäherung] = Das Orientierungslicht schaltet sich automatisch ein, sobald ein Benutzer erfasst wird.
Orientierungsl. Farbe	Farben des Orientierungslichts: Weiss/Blau/Türkis/Magenta/Orange/Gelb/Warmweiss

Anzeige im LCD-Display	Auswahlmöglichkeiten
Orientierungsl. Stärke	Helligkeitseinstellung des Orientierungslichts
Erfassungsb. WC-Deckel	Einstellung Sensorreichweite des Deckelhebers
WC-Deckel öffnet	[ein] = Der WC-Deckel öffnet automatisch. [aus] = Der WC-Deckel öffnet nicht automatisch.
WC-Deckel schliesst	[ein] = Der WC-Deckel schliesst automatisch. [aus] = Der WC-Deckel schliesst nicht automatisch.
WC-Sitz-Heizung	Temperatureinstellung der WC-Sitz-Heizung
Geruchsabsaugung	[ein] = Die Geruchsabsaugung startet, sobald ein Benutzer auf dem WC erkannt wird. [aus] = Die Geruchsabsaugung ist deaktiviert.
Geruchsabs. Nachlauf	[ein] = Die Geruchsabsaugung läuft für 2 Minuten nach. [aus] = Die Geruchsabsaugung läuft nicht nach.
Wasserhärte	Einstellbare Härtegrade: hart/mittel/weich → Siehe Entkalkungsmeldung des Geräts.
Systemspülung	[ein] = Die Systemspülung startet, sobald ein Benutzer auf dem WC erkannt wird. [aus] = Die Systemspülung startet vor dem Duschvorgang, sobald die Taste <Dusche> gedrückt wird. Ist die Systemspülung ausgeschaltet, beträgt die Spüldauer vor dem Duschvorgang ca. 15 Sekunden.
Autom. Spülauslösung	Dieses Menü erscheint nur, wenn das optional erhältliche Schnittstellenmodul zur externen Spülauslösung installiert ist. [aus] = Die automatische Spülauslösung ist deaktiviert. [ein] = Die Spülung löst nach dem Verlassen der Benutzererkennung automatisch aus. [Vorspülung] = Die Spülung löst nach dem Starten der Dusche und nach dem Verlassen der Benutzererkennung aus.

Hauptmenü [Profileinstellungen]

Anzeige im LCD-Display	Auswahlmöglichkeiten
Auswahl Benutzerprofil < 1 2 3 4 >	Entspricht den Benutzerprofilknoten auf der Vorderseite der Fernbedienung
Duschstrahlstärke < [Progressbar] >	Einstellung Duschstrahlstärke der Analdusche
Duscharmposition < [Progressbar] >	Einstellung Duscharmposition der Analdusche
Duschstrahlstärke Lady < [Progressbar] >	Einstellung Duschstrahlstärke der Ladydusche
Duscharmposition Lady < [Progressbar] >	Einstellung Duscharmposition der Ladydusche
Heizung Duschwasser < aus [Progressbar] >	Temperatureinstellung des Duschwassers
Oszillierdusche < aus ein >	[ein] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist aktiviert. [aus] = Die Oszillierbewegung des Duscharms ist deaktiviert.
Föhn < aus ein >	[ein] = Die Föhnfunktion startet nach der Duschfunktion automatisch. [aus] = Die Föhnfunktion ist deaktiviert.
Föhnluftstärke < [Progressbar] >	Einstellung der Föhnluftstärke
Heizung Föhn < aus [Progressbar] >	Temperatureinstellung des Föhns
WC-Sitz-Heizung < aus [Progressbar] >	Temperatureinstellung der WC-Sitz-Heizung
Geruchsabsaugung < aus ein >	[ein] = Die Geruchsabsaugung startet, sobald ein Benutzer auf dem WC erkannt wird. [aus] = Die Geruchsabsaugung ist deaktiviert.

Hauptmenü [Profileinstellungen]

Anzeige im LCD-Display	Auswahlmöglichkeiten
Systemspülung < aus ein >	[ein] = Die Systemspülung startet, sobald ein Benutzer auf dem WC erkannt wird. [aus] = Die Systemspülung startet vor dem Duschvorgang, sobald die Taste <Dusche> gedrückt wird. Ist die Systemspülung ausgeschaltet, beträgt die Spüldauer vor dem Duschvorgang ca. 15 Sekunden.

Hauptmenü [Wartung und Pflege]

Anzeige im LCD-Display	Auswahlmöglichkeiten
Nächste Entkalkung in ddd Tagen	Anzeige in Tagen bis zur nächsten Entkalkung
Gerät jetzt entkalken? < nein ja >	[ja] = Entkalkung starten. → SieheGerätientkalken. [nein] = Weiter mit Menü [Filter ersetzt?]
Gerät wird vorbereitet ...	Statusmeldung Entkalkung vorbereiten
Entkalkungsmittel jetzt einfüllen ...	Aufforderung Entkalkungsmittel einfüllen
Entkalkung starten? < nein ja >	Der Entkalkungsvorgang sollte nach Einfüllen des Entkalkungsmittels nicht abgebrochen werden, da dieses sonst ungenutzt ausgespült wird. Das Display zeigt [Gerät wird gespült...] an.
Entkalkung dauert noch mm Minuten	Statusmeldung des automatischen Entkalkungsvorgangs
Entkalkung beendet	Anzeige Entkalkung beendet
Filter ersetzt? < nein ja >	Bestätigung des Filterersatzes. → SieheKeramikwabenfilterersetzen. [ja] = Filter ersetzt [nein] = Weiter mit Menü [Geräteinfo anzeigen]

Anzeige im LCD-Display	Auswahlmöglichkeiten
Geräteinfo anzeigen? < nein ja >	[ja] = Anzeige der Geräteinformationen [nein] = Weiter mit Menü [Fehlermeldung]
Gerätetyp XXX	Anzeige Typ/Ausstattungsvariante
Artikelnummer 146.xxx.xxx	Anzeige Artikelnummer
Seriennummer HBxxxxxxxx	Anzeige Seriennummer des Geräts (ist im Servicefall erforderlich)
Inbetriebnahmedatum dd.mm.yyyy	Anzeige Tag des ersten Einschaltens
Fehlermeldung xxxx	Ein Fehlercode wird nur im Fehlerfall angezeigt. → SieheStatus-LEDiamiseitlichen Bedienfeld.
Vorführmodus < aus ein >	[ein] = Vorführmodus einschalten [aus] = Weiter mit Menü [WC-Deckel einstellen]
Modus aktivieren? < nein ja >	Sicherheitsabfrage zur Aktivierung des Vorführmodus
WC-Deckel einstellen? < nein ja >	Sicherheitsabfrage zur Einstellung des Öffnungswinkels des WC-Deckels
WC-Deckel-Position < [Progressbar] >	Einstellung Öffnungswinkel des WC-Deckels

Geberit International AG
Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona
documentation@geberit.com

www.geberit.com